Poste téléphonique résistant aux intempéries Intercom

Intelly Com

Mode d'emploi

FHF FUNKE+HUSTER·FERNSIG

FHF BA 5228 07/14

Mode d'emploi - IntellyCom

Informations

Avant d'installer l'appareil, veuillez lire ce mode d'emploi en intégralité.
Les textes, les illustrations et le logiciel de l'appareil ont été élaborés avec le plus grand soin ; toutefois, des erreurs ne peuvent pas être totalement exclues. Par conséquent, cette documentation est publiée avec exclusion de toute garantie relative à l'aptitude de l'appareil à des fins spécifiques. La société FHF se réserve le droit d'apporter, sans information préalable, des améliorations ou des modifications à cette documentation.

Avant l'ouverture ou le démontage de l'appareil, celui-ci doit être débranché de toute alimentation en tension !

Description générale

L'appareil IntellyCom est un poste téléphonique résistant aux intempéries Intercom, destinée à fonctionner sur des réseaux téléphoniques et des installations secondaires analogiques publiques.

L'appareil IntellyCom est disponible en plusieurs modèles :

- avec boîtier, il est conçu pour un montage mural ou bien il peut être fixé sur une colonne ou un support.
- sans boîtier comme élément de montage

Ce mode d'emploi décrit ci-après la version avec boîtier. Le branchement de la version à encastrer s'effectue en conséquence, cependant sans tenir compte des entrées de câbles.

Le poste téléphonique Intercom dispose

- d'un haut-parleur pour la restitution du signal d'appel et pour écouter l'interlocuteur
- d'un microphone pour la communication mains libres
- d'un bouton Marche
- et d'une LED (intégrée dans le bouton Marche) comme affichage de courant de boucle et d'appel

L'utilisation et la programmation sont identifiques pour tous les appareils

Caractéristiques de puissance

- numérotation par fréquences vocales et numérotation par impulsions
- fin automatique de la conversation
- ligne occupée automatiquement ou après un nombre d'appels programmé
- sélection de plusieurs numéros d'appel si la ligne est occupée ou la communication non réalisée après une durée programmée (numérotation automatique enchaînée)
- programmation à distance
    - de numéros de téléphone
    - du volume sonore
    - de la mélodie d'appel
    - du volume du haut-parleur
    - de la réception d'appel automatique
    - du mode de numérotation

Poste téléphonique IntellyCom Intercom avec boîtier

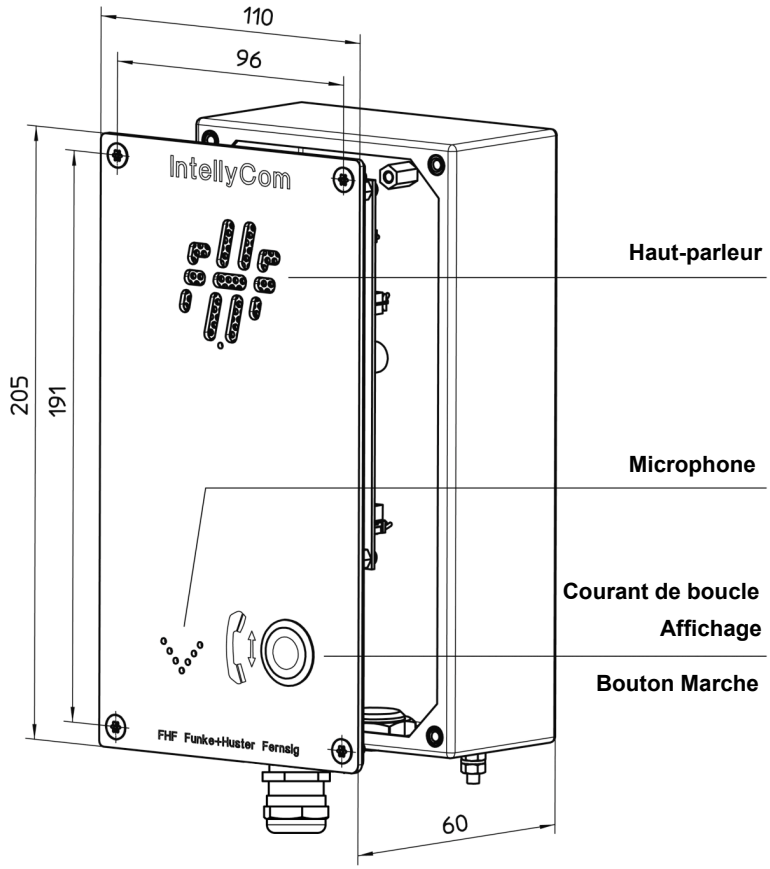

Poste téléphonique IntellyCom Intercom

Elément de montage

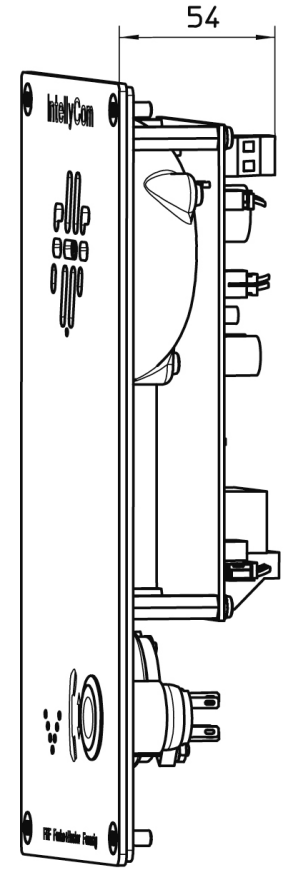

Coupe de montage

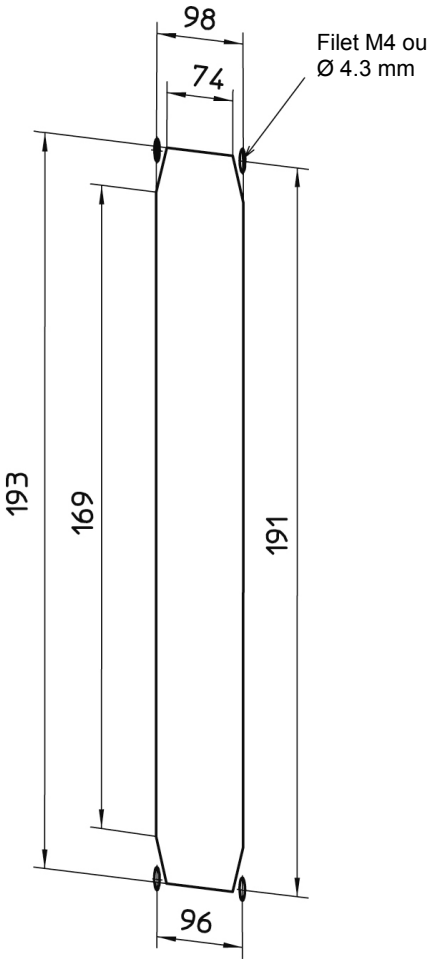

Branchement du poste téléphonique Intercom

Ouverture du poste téléphonique Intercom

Pour avoir accès aux prises du poste téléphonique Intercom et obtenir le contact de sabotage, enlevez les quatres vis de la platine frontale.

Attention : Avant l'ouverture ou le démontage de l'appareil, celui-ci doit être débranché de toute alimentation en tension !

Informations relatives à la connexion

Entrée de câble	M20 x 1,5
Degré de protection d´entrée de câble	IP66
Câble / ligne de connexion	Ø 5 à 9 mm
Section de fil et de raccordement	0,14 à 2,5 mm ^{2}

Pour le montage d´entrée de câble, seulement des outils appropriés ne doivent être utilisés. Le raccordement du câble ne convient que pour des lignes posées de façon fixe. Lors du verrouillage de l'appareil, il faut s'assurer que la garniture d'étanchéité est positionnée correctement et est propre. Afin d'assurer le degré de protection IP 66, les vis du couvercle doivent être vissées en alternance, en diagonale avec un couple de 1,4 Nm.

Connexion du contact de sabotage

Faites passer le câble de contrôle à l'intérieur de l'appareil par l'entrée de câble et de ligne et branchez le aux deux bornes de raccordement séparées du contact de sabotage. La tension du circuit de courant de contrôle peut atteindre 60 V en courant continu ou 30 V en courant alternatif. La puissance de coupure maximum admise est de 30 W.

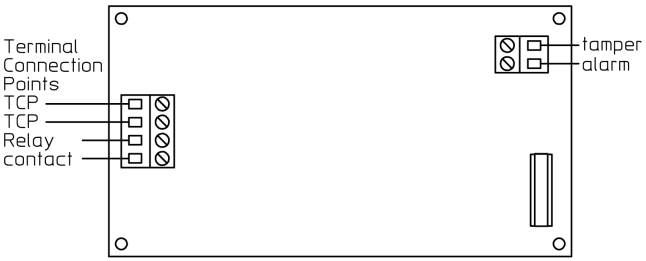

Branchement de la ligne téléphonique

Faites passer la ligne téléphonique à l'intérieur du boîtier par l'entrée de câble et de ligne et branchez la aux deux bornes de raccordement comportant la désignation TCP.

Sortie de contact de relais

Le poste téléphonique Intercom dispose d'un contact de relais sans potentiel qui peut être activé depuis un téléphone ou une installation téléphonique par commande à distance. Ce contact peut être utilisé, par exemple, sur des ouvres-portes électriques, à des fins de signalisation ou pour activer d'autres appareils électriques. La tension du circuit de courant de contact peut atteindre 60 V en courant continu ou 30 V en courant alternatif. Le courant maximum admis est de 1A et la puissance de coupure maximum admise de 30 W. Pour connecter le circuit de courant de relais, une autre entrée de câble et de ligne à l'intérieur du boîtier est nécessaire. Pour cela, échangez le bouchon de fermeture contre celle-ci. La fonction de contact est décrite ci-après. Dans tous les cas, le contact est cependant désactivé après la fin de la communication.

Remarques :

Quand le bouton Marche est actionné, l'appareil IntellyCom compose le(s) numéro(s) de téléphone programmé(s). Si aucun numéro de téléphone n'est programmé, le poste téléphonique Intercom reste à l'état occupé.

Le poste téléphonique Intercom met automatiquement fin à la communication si vous et votre interlocuteur ne parlez plus au-delà de la limite de temps de repos programmée (*13xx*), si votre interlocteur raccroche et si l'appareil IntellyCom détecte le signal occupé de l'installation téléphonique ou si la limite de la durée de conversation programmée (*12xx*) est atteinte.

Le poste téléphonique Intercom met le microphone à l'état muet ou supprime l'état muet du microphone si vous actionnez le bouton Marche pendant une courte durée durant la conversation. Par un clignotement et/ou une marche permanente de l'affichage du courant de boucle, l'appareil IntellyCom indique si l'état muet du microphone est activé ou désactivé.

Attention !

Pour garantir la protection contre les contacts, une ligne d'équipotentialité doit être raccordée à la vis d'équipotentialité du boîtier ou, dans le cas de la version à encastrer, à la languette à enficher correspondante à l'intérieur de la partie à monter.

La version avec boîtier de l'IntellyCom est conforme au type de protection de boîtier IP66. Sur la version à encastrer, l'installateur doit veiller à ce que la protection souhaitée contre l'eau et la poussière soit assurée par des étanchéités appropriées. En cas de montage insuffisant, l'installateur en assume l'entière responsabilité.
Pour la version à encastrer, la distance avec d'autres pièces conductrices doit être assurée quand l'appareil est monté, voir EN 60950-1!

Utilisation du poste téléphonique Intercom

Appeler

Appuyez sur le bouton Marche.

L'affichage du courant de boucle clignote pendant l'établissement de la communication et bascule sur l'état de marche permanent quand l'abonné appelé prend l'appel.

Pour vous entretenir avec votre interlocuteur, parlez en direction du poste téléphonique Intercom à une distance d'environ 30 cm.

Pour mettre fin à la communication, appuyez sur le bouton Marche et relâchez-le quand un signal sonore annonce la fin de la durée d'actionnement minimum programmée (*32xx* (2 s)). L'affichage du courant de boucle s'éteint et le poste téléphonique Intercom bascule à l'état de repos.

Réceptionner un appel

Quand le poste téléphonique Intercom sonne, appuyez sur le bouton Marche. L'affichage du courant de boucle est activé en permanence.

Vous pouvez converser.

Pour mettre fin à la communication, appuyez sur le bouton Marche, tel que cela est décrit dans le paragraphe «Appeler». L'affichage du courant de boucle s'éteint et le poste téléphonique Intercom bascule à l'état de repos.

Programmation

Le poste téléphonique IntellyCom Intercom est conçu pour être programmé à distance via la ligne téléphonique. La programmation s'opère au moyen du clavier d'un téléphone relié à l'appareil IntellyCom via la ligne téléphonique.
Les codes de programmation à distance sont répartis en deux catégories qui se distinguent par les caractères placés avant et après, # pour la catégorie 0 et * pour la catégorie 1.

Le poste téléphonique IntellyCom Intercom accepte le code de catégorie 1 uniquement après autorisation de programmation. Cette autorisation est obtenue en envoyant préalablement le Code #AccessCode# à l'appareil IntellyCom. A l'état de livraison, le AccessCode est =1234. Les codes de programmation de catégorie 0 sont toujours acceptés.

Codes de programmation

A chaque séquence de programmation ci-après, l'appareil IntellyCom répond par un signakl d'acceptation ou d'erreur. En cas de signal d'erreur, la séquence de programmation concernée doit être répétée.

Codes de programmation Catégorie 0

Code	Fonction
#accesscode#	**Autorisation de programmation** Etat de livraison : *accesscode=1234* Cette fonction de programmation refuse les valeurs 0600 et 0990 et répond, dans tous les cas, par un signal d'erreur.
#relaycode#	**Activation du relais** Etat de livraison : *relaycode=1* Cette fonction de programmation refuse les valeurs 0600 et 0990 et répond, dans tous les cas, par un signal d'erreur.
#0600#	**Demande du numéro d'identification téléphonique**
#0990#	**Coupure, fin de la communication**
##	**Désactivation du relais**

Codes de programmation Catégorie 1

Code	Fonction
100*dialmode	**Régler le mode de numérotation** *dialmode=1* Numérotation par fréquences vocales (DTMF) courte *dialmode=2* Numérotation par impulsions 1,5:1 *dialmode=3* Numérotation par impulsions 2:1 Etat de livraison : *dialmode=1* Numérotation par fréquences vocales (DTMF)

101disablebusy	**Régler l'option «Coupure en cas de tonalité occupée»** disablebusy=0 Coupure en cas de tonalité occupée activée disablebusy=1 Coupure en cas de tonalité occupée désactivée Etat à la livraison : disablebusy=0 Coupure en cas de tonalité occupée activée
102ringback	**Régler l'option «Schéma Ringback »** ringback=0 schéma Ringback 2 ringback=1 schéma Ringback 24 ringback=2 schéma Ringback 246 Etat à la livraison : ringback=1 schéma Ringback 24
11*number_of_rings	**Nombre d'appels pour ligne automatiquement occupée** *number_of_rings=00 Ligne automatiquement occupée sans sonnerie Microphone et haut-parleur à l'arrêt* *number_of_rings=01-98 Ligne automatiquement occupée avec sonnerie* *number_of_rings=99 Pas de ligne automatiquement occupée* Etat de livraison : *number_of_rings=03*
12*t_max_call_duration	**Durée de communication maximale** Durée de communication jusqu'à la coupure automatique *t_max_call_duration=00 pas de limitation de temps* *t_max_call_duration=01-99 minutes* Etat de livraison : *t_max_call_duration=00*
13*t_duration_of_silence_before_cleardown	**Durée de repos sur la ligne jusqu'à la coupure automatique** *t_duration_of_silence_before_cleardown=00 Non raccroché automatiquement* *t_duration_of_silence_before_cleardown=01-99 secondes* Etat de livraison : *t_duration_of_silence_before_cleardown=28 secondes*
140*speaker_volume	**Volume du haut-parleur** *speaker_volume=0-7 (remarque : 0 = arrêt)* Etat de livraison : *speaker_volume=7*

142duplex_profile	**Régler le profil duplex de la communication vocale** duplex_profile=0-4 (duplex complet - demi-duplex) Etat à la livraison : duplex_profile=0 duplex complet Remarque : dans le cas de conditions d'installation électriques et/ou acoustiques défavorables, des effets de co-couplage (sifflement) peuvent survenir. Dans ce cas, modifiez le réglage du profil vers des valeurs plus élevées (demi-duplex).
150*ringer_melody	**Mélodie d'appel** *ringer_melody=0-8* Etat de livraison : *ringer_melody=7*
160*ringer_volume	**Volume sonore** *ringer_volume=0-7 (remarque : 0 = arrêt)* Etat de livraison : *ringer_volume=6*
17*t_button_pressed_ before_offhook	**Durée, pendant laquelle le bouton Marche doit être maintenu appuyé pour que la ligne soit occupée** *t_button_pressed_before_offhook=00 immédiatement* *t_button_pressed_before_offhook=01-99 * 0,1 secondes* Etat de livraison : *t_button_pressed_before_offhook=00*
20*t_wait_call_answered	**Sélectionner une pause entre plusieurs mémoires (M1-M8)** *t_wait_call_answered=00 illimité* *t_wait_call_answered=01-99 secondes* Etat de livraison : *t_wait_call_answered=15 secondes*
25*t_relay_on_duration	**Relais durée d'activation** *t_relay_on_duration=00 illimité* *t_relay_on_duration=01-99 secondes* Etat de livraison : *t_relay_on_duration=02 secondes*
***2600**relaycode**	**Relais code d'activation** *relaycode=0-9999* sauf : 0600, 0990 et le «accesscode» actuel Etat de livraison : *relaycode=1*

3000*accesscode	**Code d'autorisation de programmation** *accesscode=0000-9999* sauf : 0600, 0990 et le «relaycode» actuel Etat de livraison : *accesscode=1234*
32t_button_pressed_ before_onhook*	**Durée, pendant laquelle le bouton Marche doit être maintenu appuyé pour que la ligne soit coupée** *t_button_pressed_ before_onhook=05-99 * 0,1 secondes* Etat de livraison : *t_button_pressed_ before_onhook=20 = 2 secondes*
5000*phone_id*	**Numéro d'identification du poste téléphonique Intercom** *phone_id=0-9999* Etat de livraison : vide
5001* telephone number*	**Programmation mémoire M1** Etat de livraison : vide Remarque : cette mémoire doit être vide si la sélection automatique depuis la mémoire n'est pas nécessaire. L'effacement de M1 s'effectue avec *5001**
5002* telephone number*	**Programmation mémoire M2** Etat de livraison : vide Remarque : seulement M1 est sélectionné si la mémoire M2 est vide. L'effacement de M2 s'effectue avec *5002**
5003* telephone number*	**Programmation mémoire M3** Etat de livraison : vide Remarque : la sélection automatique enchaînée depuis la mémoire se termine avec la mémoire M2 si la mémoire M3 est vide. L'effacement de M3 s'effectue avec *5003**

5004* telephone number	**Programmation mémoire M4** Etat de livraison : vide Remarque : la sélection automatique enchaînée depuis la mémoire se termine avec la mémoire M3 si la mémoire M4 est vide. L'effacement de M4 s'effectue avec *5004**
5005* telephone number	**Programmation mémoire M5** Etat de livraison : vide Remarque : la sélection automatique enchaînée depuis la mémoire se termine avec la mémoire M4 si la mémoire M5 est vide. L'effacement de M5 s'effectue avec *5005**
5006* telephone number	**Programmation mémoire M6** Etat de livraison : vide Remarque : la sélection automatique enchaînée depuis la mémoire se termine avec la mémoire M5 si la mémoire M6 est vide. L'effacement de M6 s'effectue avec *5006**
5007* telephone number	**Programmation mémoire M7** Etat de livraison : vide Remarque : la sélection automatique enchaînée depuis la mémoire se termine avec la mémoire M6 si la mémoire M7 est vide. L'effacement de M7 s'effectue avec *5007**
5008* telephone number	**Programmation mémoire M8** Etat de livraison : vide Remarque : la sélection automatique enchaînée depuis la mémoire se termine avec la mémoire M7 si la mémoire M8 est vide ou sinon avec la sélection depuis cette mémoire. L'effacement de M8 s'effectue avec *5008**
980*factory_settings_option*	**Réinitialisation à l'état de livraison ou effacer des mémoires** *factory_settings_option=0 Factory Settings* *factory_settings_option=1 Factory Settings,accesscode and relaycode unchanged* *factory_settings_option=2 Erase memories M1-M8*

5100* pstn_prefix	**Programmation des indicatifs** Etat de livraison : vide
9900	**Coupure, fin de la communication**
9901	**Activation du haut-parleur**

Définition du comportement en matière d'appel

Définition d'un appel à partir d'une liste de numéros d'appel

Pour définir ce scénario d'appel, programmez les numéros des abonnés souhaités dans les 8 mémoires M1-M8 maximum de la liste des numéros d'appel. Après appui sur le bouton Marche, le poste téléphonique essaie d'établir la communication avec les abonnés programmés en commençant par M1 dans l'ordre ascendant. La séquence s'achève par l'établissement de la communication avec l'un des abonnés programmés ou par la désactivation du poste téléphonique si toutes les tentatives de connexion ont échoué.

Exemple :

#1234#	Demander l'autorisation de programmation.
*5001***100***	Programmer la 1e mémoire de la liste des numéros d'appel pour définir le numéro d'abonné 100, par exemple.
*5002***101***	Programmer la 2e mémoire de la liste des numéros d'appel pour définir le numéro d'abonné 101, par exemple.
*5003**	Effacer la 3e mémoire de la liste des numéros d'appel pour paramétrer la fin de la liste.
*20**15***	Régler la durée d'appel minimale sur 15 s, par exemple, pour définir la durée, pendant laquelle l'appareil IntellyCom doit attendre l'établissement de la communication actuellement numérotée avant la numérotation du numéro d'abonné suivant dans la liste des numéros d'appel ou la désactivation si la fin de la liste est atteinte.

Définition d'un appel via un poste secondaire

Pour définir ce scénario d'appel, effacez la mémoire M1 de la liste des numéros d'appel. Après appui sur le bouton Marche, le poste téléphonique occupe la ligne et attend l'établissement de la communication qui est numérotée depuis le poste secondaire. La séquence s'achève par l'établissement de la communication ou par la désactivation du poste téléphonique quand la durée d'appel minimum programmée *20xx* (15 s) s'est écoulée.

Exemple :

#1234#	Demander l'autorisation de programmation.
*5001**	Effacer la 1e mémoire de la liste des numéros d'appel pour paramétrer une liste vide.
*20**15***	Régler la durée d'appel minimum sur 15 s, par exemple, pour définir la durée, pendant laquelle l'appareil IntellyCom doit attendre l'établissement de la communication sélectionnée depuis le poste secondaire avant que l'établissement de la communication ne soit considéré comme échoué et ne soit désactivé. Réglez la durée

d'appel minimum sur infini en saisissant *20**00*** si vous voulez définir vous-même le moment de l'arrêt par une désactivation manuelle.

Définition du comportement en matière de réception d'appel

Définition de la réception d'appel automatique discrète dès le premier signal d'appel

Pour définir ce scénario de réception, paramétrez le compteur d'appels programmé *11xx* (3) sur la valeur 00. Ainsi, les appels entrants sont signalés uniquement par un signal visuel sur le poste téléphonique et réceptionnés automatiquement dès le premier appel. Contrairement aux autres scénarios de réception, le haut-parleur et le microphone du poste téléphonique sont mis à l'état muet.

Exemple :

#1234#	Demander l'autorisation de programmation.
*11**00***	Régler le compteur d'appels sur la valeur 00 pour définir une réception d'appel automatique après le premier signal d'appel.

Définition de la réception d'appel automatique après n signaux d'appel

Pour définir ce scénario de réception, paramétrez le compteur d'appels programmé *11xx* (3) sur la valeur souhaitée dans la plage de réglage 1 – 98. Ainsi, les appels entrants sont signalés par un signal sonore[1)] et visuel sur le poste téléphonique et réceptionnés automatiquement quand le nombre d'appels réglé est atteint.

Exemple :

#1234#	Demander l'autorisation de programmation.
*11**03***	Régler le compteur d'appels sur la valeur 3 pour définir une réception d'appel automatique à la 3^{e} sonnerie.

1) Si le volume sonore programmé est *160**0***, le haut-parleur est mis sur l'état muet pendant la signalisation d'appel.

Définition de la réception d'appel manuelle

Pour définir ce scénario de réception, paramétrez le compteur d'appels programmé *11xx* (3) sur la valeur 99. Ainsi, les appels entrants sont signalés par un signal sonore[1)] et visuel sur le poste téléphonique et ne sont réceptionnés que si le bouton Marche est actionné.

Exemple :

#1234#	Demander l'autorisation de programmation.
*11**99***	Régler le compteur d'appels sur la valeur 99 pour supprimer une réception d'appel automatique.

1) Si le volume sonore programmé est *160**0***, le haut-parleur est mis sur l'état muet pendant la signalisation d'appel

Traitement de problèmes :

Coupure inattendue de n'importe quelle communication (appel/réception d'appels)

Vous émettez un appel ou réceptionnez un appel et la communication est coupée de façon plus ou moins différée.

Ce problème peut survenir si l'appareil IntellyCom ou l'appareil de votre interlocuteur est installé dans un environnement bruyant. Si les bruits environnants parviennent au schéma de la tonalité occupée de l'appareil IntellyCom, ce dernier considère la communication comme coupée par l'interlocuteur et s'arrête.

Vous pouvez désactiver la fonction «Coupure en cas de tonalité occupée» en réglant l'option *101x* (0) sur la valeur 1. Notez qu'un environnement bruyant portera également préjudice à la fonction «Coupure en cas de silence continu *13xx* (28 s)». Pour garantir un arrêt automatique de l'appareil IntellyCom, la durée de conversation maximale réglée sur infini à l'état de livraison *12xx* (0 infini) doit être limitée à une valeur convenable.

Exemple :

#1234#	Obtenir l'autorisation de programmation.
*101**1***	Régler l'option «Coupure en cas de tonalité occupée» sur la valeur 1 pour désactiver la coupure en cas de tonalité occupée identifiée.
*12**05***	Définir la durée de conversation maximale, par exemple, sur 5 mn pour assurer l'arrêt automatique de l'appareil IntellyCom.

Fonction muet inattendue au début de communications entrantes (appel)

Vous émettez un appel, votre interlocuteur répond, mais ne vous entend pas au début.

Ce problème peut survenir si l'appareil IntellyCom ne comprend pas le message de votre interlocuteur et si la surveillance de la phase d'appel se poursuit quand le microphone est sur muet et l'affichage du courant de bouclage clignotant.

Vous pouvez arrêter manuellement la fonction muet par un court actionnement du bouton de marche et/ou sélectionner le schéma Ringback IntellyCom, pouvant distinguer très tôt le langage des sons Ringback. Une identification fiable du début de la conversation n'est, cependant, garantie avec aucun schéma Ringback. Le schéma 2 présente la plus faible marge d'erreurs.

Exemple :

#1234#	Obtenir l'autorisation de programmation.
*102**0***	Régler l'option «Schéma Ringback» sur la valeur 0 pour sélectionner le schéma 2.

Caractéristiques de raccordement	
Tension d'alimentation	24 V_{DC} à 66 V_{DC} de la prise téléphonique
Courant d'alimentation	28 mA_{DC} à 100 mA_{DC}
Tension alternative de sonnerie	35 V_{AC} à 90 V_{AC} (23…54 Hz)
Impédance de sonnerie	Supérieure à 5,5 kW à 25 Hz et 30…90 V_{AC} Supérieure à 4,0 kW à 50 Hz et 30…90 V_{AC}
Numérotation	Numérotation (DTMF) Numérotation par impulsions ; rapport de pause d'impulsion 1,5:1 ou 2:1.
Bornes de raccordement	max. 2,5 mm^2
Contact de relais	max. 30V_{AC} max. 60V_{DC} max. 1 A_{eff} max. 30 W
Contact de sabotage	max. 30V_{AC} max. 60V_{DC} max. 30 W

Dimensions	**Avec boîtier**	**Elément de montage**
Matériau	VA	Platine frontale VA
Hauteur x Largeur x Profondeur	Env. 205 x 110 x 60 mm	Env. 205 x 110 x 55 mm
Poids	Env. 1,2 kg	Env. 0,65 kg
Bouton	Bouton métallique en VA avec DEL rouge intégrée	

Conditions d'environnement	**Avec boîtier**	**Elément de montage**
Protection:	IP 66 selon EN60529	IP 66 (côté frontal)
Température de service:	-40°C à +60°C	
Température de stockage:	-40°C à +70°C	

Autres caractéristiques	
Volume sonore	- réglage sur 7 niveaux et mise sur muet. - maximum env. 80 dB(A) à une distance de 1 m à 50 VAC / 50 Hz
Mélodies d'appel	9 mélodies
Durée d'appel minimale pour ligne occupée automatiquement	≥ 800 ms sans interruption (double appel non admis)
Durée de pause d'appel pour transition de pause d'appel	2 … 6 s
Communication mains libres	- volume maximal env. 68 dB(A) à une distance de 1 m - 7 niveaux réglables.

Directives et prescriptions	
Conformité avec les directives et prescriptions suivantes:	- directive R&TTE 1999/5 EG - directive sur la basse tension 73/23/EWG - directive sur la CEM 89/336/EG pour les habitations et le domaine Industriel

Sous réserve de modifications
et d'erreurs

FHF Funke + Huster Fernsig GmbH

Gewerbeallee 15-19 · D-45478 Mülheim an der Ruhr
Phone +49 / 208 / 82 68-0 · Fax +49 / 208 / 82 68-286
http://www.fhf.de · e-mail: info@fhf.de